

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
- Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
- Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
- Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
- Poista aktiivisuusranneke, jos se vuotaa tai kuumenee liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
- Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen kuin tuotteen kanssa toimitettujen voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa.
- Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin

(30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.


- Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

Aloittaminen

Huomio: Varmista, että kellon akku on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Se sisältää omaa turvallisuuttasi koskevia tärkeitä tietoja ja laitteen käyttöä ja ylläpitoa koskevia neuvoja. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

Huomio: Laite voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pitkittynyt kontakti voi aiheuttaa ihoärsytystä tai allergioita joillakin käyttäjillä. Jos huomaat punoituksen, turvotuksen, kutinan tai muun ihoärsytyksen merkkejä iholla, lopeta tuotteen käyttö. Jatkuva käyttö, vaikka oireet katoaisivatkin, voi uusia tai lisätä ärsytystä. Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. Älä avaa kuorta tai yritä purkaa tuotetta.

Ominaisuudet

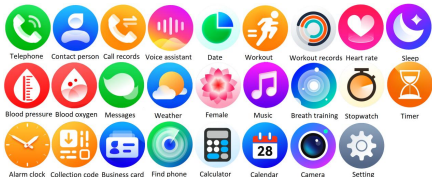


Käyttötarkoitus

Tämä älykello on tarkoitettu valvomaan kuntoiluun liittyviä mitta-arvoja, kuten syke, verenpaine, kävelty tai juostu matka, kalorikulutus ja unenlaatu. Mitattuja tietoja ei tule käyttää minään lääketieteellisenä, liikunnallisena tai ruokavaliollisena viitteenä.

Valikkokäyttöliittymä

Siirry valikkoon painamalla nopeasti "virtapainiketta", vaihda valikon tyyliä (4 valikkotyyliä) painamalla kahdesti "virtapainiketta".

Tuotteen yleiskatsaus

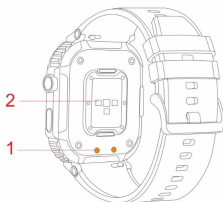

1. Latausliitäntä 2. Sykemittari

Älykellon lataaminen

Älykelloa ladataan kytkemällä USB-johto älykellon takaosassa olevaan latausliitäntään. Kun kytkentä on tehty, näytölle ilmestyy latauskuvake.



Virta päälle

Kytke virta päälle painamalla ja pitämällä "virtapainiketta" painettuna 5 sekunnin ajan tai kytke magneettinen latausjohto älykellon lataamiseksi.

Lataa älykellon sovellus ja luo yhteys sen avulla

1. Lataa ja asenna FitCloudPro -sovellus.

Skannaa QR-koodi puhelimesi sovelluksen lataamista varten.

iOS-järjestelmä: hae ja lataa "FitCloudPro" App Storesta.

Android-järjestelmä: hae ja lataa "FitCloudPro" Google Playstä.



Huomautus: matkapuhelimesi pitää tukea Android 5.0:tä tai iOS 10:aa tai niitä uudempia versioita ja Bluetooth 4.0:aa tai sitä uudempaa versiota.

2. Yhdistä älykello sovelluksen kanssa.
Avaa sovellus ja määritä profiilisi.
Siirry kohtaan [Laitte] ja löydä sitten älykello napsauttamalla [Lisää laite]. Valitse laitteesi luettelosta. Näet sovelluksessa mallin nimen SWC-191, kun yhteys on muodostettu onnistuneesti.

Käyttö

Pyyhkäisemällä ylhäältä alas näet asetukset ja alhaalta ylös ilmoitukset. Toiminnot näet pyyhkäisemällä oikealle ja pikatoiminnot pyyhkäisemällä vasemmalle. Käytä sivupainiketta siirtymään takaisin kellotauluun. Valitse kellotaulu pitämällä kellotaulua painettuna ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehto. Lisää kellotauluja voidaan lisätä sovelluksesta.

Bluetooth-puhelut

Bluetooth-puheluissa kello käyttää Bluetooth-toimintoa pariliitokseen ja yhdistämiseen Bluetooth-matkapuhelimeen. Kun laitepari puhelimen kanssa on muodostettu, voi soittaa ja vastaanottaa puheluja kellosta. Kun puhelu saapuu, Bluetooth-kello tärisee ja näyttää numeron.

Bluetooth-puheluyhteys

Android-puhelin:

1. Kun sovellus on onnistuneesti luonut yhteyden kellon Bluetoothin kanssa, puhelimesi näyttää automaattisesti laiteparipyynnön, napsauta "Salli".
2. iOS-puhelin tai jotkin matkapuhelimet, jotka eivät näytä laiteparipyyntöä: Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth, hae laitetta SWC-191 ja muodosta laitepari sen kanssa. Kun laitteet on yhdistetty onnistuneesti, voit soittaa ja vastata puheluihin kellon kautta.

Bluetooth-puheluyhteyden poistaminen

Android-puhelin: Laitteen ja matkapuhelimen välinen yhteys voidaan poistaa yksinkertaisesti napsauttamalla "Poista laite".

iOS-puhelin: Siirryt kohtaan Asetukset > Bluetooth, valitse SWC-191, napsauta Lisätietoja-kuvaketta ja sitten "Unohda tämä laite". Kellosi ja matkapuhelimesi yhteys on nyt katkaistu.

Poista laite

Android-puhelimilla laitteen yhteys matkapuhelimeen voidaan katkaista yksinkertaisesti napsauttamalla "Poista laite".

iOS-puhelimilla, kun sidos on poistettu sovelluksesta, siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth ja napsauta sitten "Unohda tämä laite"

Varoitus!

- Litiumakku sisällä!
- Tuotetta ei saa yrittää avata!
- Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonpaisteelle!
- Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla!

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER
A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja

FIN 8

aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SWC-191 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu,

napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa.
Kirjoita mallinumero: SWC-191. Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue:2402MHZ-2408MHZ
Maks. lähtöteho:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu